

## Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide

## Guide de connexion Wi-Fi/par simple contact (NFC)

\* NFC: Near Field Communication

© 2015 Sony Corporation Printed in Japan



4580448110

Detailed operations are described in the “Help Guide” (on-line manual).

Refer to the supplied Instruction Manual for more information about the “Help Guide.”



A

**GB** To send still images/movies from the camera to a Smartphone (One-touch sharing (NFC)): see A-1/To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)): see the reverse side

**FR** Envoyer des images fixes/des films de l'appareil vers un smartphone (Partager par simple contact (NFC)) : voir A-1/Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC)) : voir au dos

**IT** Per inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera ad uno Smartphone (Condivisione One touch (NFC)): vedere A-1/Per usare uno Smartphone come il telecomando per la fotocamera (Comando a distanza One touch (NFC)): vedere il retro

**ES** Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un Smartphone (Comparte con un solo toque (NFC)): consulte A-1/Para utilizar un Smartphone como mando a distancia para la cámara (Remoto con un solo toque (NFC)): consulte el reverso

**PT** Para enviar imagens fixas/filmes da câmara para um Smartphone (Partilhe com um só toque (NFC)): consulte A-1/Para usar um Smartphone como o telecomando da câmara (Comando com um só toque (NFC)): veja o lado inverso

**DE** Standbilder/Filme von der Kamera zu einem Smartphone senden (One-touch sharing (NFC)): Siehe A-1/Smartphone als Fernbedienung für die Kamera verwenden (One-touch-Fernsteuerung (NFC)): Siehe Rückseite

**NL** Om stilstaande/bewegende beelden te zenden vanaf de camera naar een smartphone (One-touch sharing (NFC)): zie A-1/Voor att använda en smartphone som fjärrkontroll till kameran (One-touch-fjärrstyrning (NFC)): se baksidan

**SE** För att överföra stillbilder/filmer från kameran till en smartphone (One touch-delning (NFC)): se A-1/För att använda en smartphone som fjärrkontroll till kameran (One touch-fjärrstyrning (NFC)): se baksidan

**NO** Sende stillbilder/film fra kameraet til en smarttelefon (One touch-delning (NFC)): se A-1/Bruke en smarttelefon som fjernkontroll for kameraet (One touch-fjernkontroll (NFC)): se motsatt side



B

**GB** To send still images/movies from the camera to a computer via Wi-Fi: see B-1

**FR** Envoyer par Wi-Fi des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur : voir B-1

**IT** Per inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera a un computer tramite Wi-Fi: vedere B-1

**ES** Para enviar imágenes fijas/películas desde la cámara a un ordenador a través de Wi-Fi: consulte B-1

**PT** Para enviar imagens fixas/filmes da câmara para um computador através de Wi-Fi: consulte B-1

**DE** Standbilder/Filme von der Kamera über Wi-Fi zu einem Computer senden: Siehe B-1

**NL** Om stilstaande/bewegende beelden te zenden vanaf de camera naar een computer via Wi-Fi: zie B-1

**SE** För att överföra stillbilder/filmer från kameran till en dator via Wi-Fi: se B-1.

**NO** Sende stillbilder/film fra kameraet til en datamaskin via Wi-Fi: se B-1

A-1

**GB** Install the latest version of PlayMemories Mobile on your Smartphone. Visit the dedicated website\* to download the application.  
• PlayMemories Mobile application may not activate properly on some Smartphones or tablet computers.

**FR** Installez la version la plus récente de PlayMemories Mobile sur votre smartphone. Visitez le site Web dédié\* pour télécharger l'application.  
• Il est possible que l'application PlayMemories Mobile ne s'active pas correctement sur certains smartphones ou tablettes électroniques.

**IT** Installare l'ultima versione di PlayMemories Mobile sullo Smartphone. Visitare il sito web\* dedicato per scaricare l'applicazione.  
• L'applicazione PlayMemories Mobile potrebbe non attivarsi correttamente su alcuni Smartphone o tablet.

**ES** Instale la versión más reciente de PlayMemories Mobile en su Smartphone. Visite el sitio web exclusivo para descargar la aplicación.  
• Es posible que la aplicación PlayMemories Mobile no se active correctamente en algunos Smartphones o tabletas.

**PT** Instale a versão mais recente de PlayMemories Mobile no seu Smartphone. Visite o website\* dedicado para transferir a aplicação.  
• A aplicação PlayMemories Mobile pode não ativar corretamente em alguns Smartphones ou computadores Tablet.

**DE** Installieren Sie die neuste Version von PlayMemories Mobile auf Ihrem Smartphone. Besuchen Sie die dedizierte Website\*, um die Applikation herunterzuladen.  
• Die Applikation PlayMemories Mobile wird auf manchen Smartphones oder Tablet-Computern eventuell nicht richtig aktiviert.

**NL** Installeer de nieuwste versie van PlayMemories Mobile op uw smartphone. Ga naar de specifieke website\* om de applicatie te downloaden.  
• De applicatie PlayMemories Mobile wordt mogelijk niet goed geactiveerd op sommige smartphones of tabletcomputers.

**SE** Installera den senaste versionen av PlayMemories Mobile på din smartphone. Besök den särskilda webbsidan\* för att ladda ner applikationen.  
• Det kan hända att PlayMemories Mobile inte aktiveras ordentligt på sommige smartphones eller surfplattor.

**NO** Installer nyeste versjon av PlayMemories Mobile på smarttelefonen din. Gå til den aktuelle nettsiden\* for å laste ned applikasjonen.  
• PlayMemories Mobile-applikasjonen vil kanskje ikke aktiveres på riktig måte på enkelte smarttelefoner eller nettbrett.

\*<http://www.sony.net/pmm/>

Android OS



\* Using One-touch functions (NFC), Android 4.0 ~

\* Utilisation des fonctions par simple contact (NFC), Android 4.0 ~

iOS



\* One-touch functions (NFC) are not available

\* Les fonctions par simple contact (NFC) ne sont pas disponibles

A-2

**a** One-touch connection using an NFC-enabled Android Smartphone (One-touch sharing) / Connexion par simple contact avec un smartphone Android équipé de la technologie NFC (Partager par simple contact)

**GB** ① On the Smartphone, place a checkmark next to [NFC].  
② Display an image to be transferred on the camera.  
③ Touch the camera to the Smartphone for one or two seconds.  
• The positions of [N] mark and [▶] on the camera differ depending on the model. Please check your camera.

**FR** ① Sur le smartphone, cochez [NFC].  
② Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.  
③ Mettez l'appareil en contact avec le smartphone pendant une ou deux secondes.  
• Les positions du symbole [N] et de [▶] sur l'appareil varient en fonction du modèle. Vérifiez sur votre appareil.

**IT** ① Sullo Smartphone, mettere un segno di spunta accanto a [NFC].  
② Visualizzare un'immagine da trasferire sulla fotocamera.  
③ Accostare la fotocamera allo Smartphone per uno o due secondi.  
• La posizioni del contrassegno [N] e di [▶] sulla fotocamera variano a seconda del modello. Controllare la fotocamera.

**ES** ① En el smartphone, ponga una marca de verificación junto a [NFC].  
② Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.  
③ Toque el smartphone con la cámara durante uno o dos segundos.  
• Las posiciones de marca [N] y [▶] en la cámara varían dependiendo del modelo. Compruebe su cámara.


**PT** ① No Smartphone, coloque uma marca de verificação junto a [NFC].  
② Visualize na câmara uma imagem para ser transferida.  
③ Aproxime a câmara ao Smartphone durante um ou dois segundos.  
• As posições da marca [N] e [▶] na câmara diferem dependendo do modelo. Por favor verifique a sua câmara.

**DE** ① Setzen Sie am Smartphone ein Häkchen neben [NFC].  
② Zeigen Sie das zu übertragende Bild auf der Kamera an.  
③ Halten Sie die Kamera ein bis zwei Sekunden lang an das Smartphone.  
• Die Positionen der Zeichen [N] und [▶] an der Kamera sind je nach dem Modell unterschiedlich. Bitte überprüfen Sie Ihre Kamera.

**NL** ① Op de smartphone, zet een vinkje naast [NFC].  
② Geef een beeld weer op de camera dat u wilt overdragen.  
③ Raak met de camera de smartphone aan gedurende één of twee seconden.  
• De posities van [N]-markering en [▶] op de camera verschillen afhankelijk van het model. Kijk op uw camera.

**SE** ① Bocka för rutan bredvid [NFC] på smartphonen.  
② Visa en bild som ska överföras på kameran.  
③ Rör vid kameran med smartphonen i en eller två sekunder.  
• Var [N]-märket och [▶] sitter på kameran kan variera beroende på kameramodellen. Se efter på din kamera.

**NO** ① På smarttelefonen: Plasser et hakemerke ved siden av [NFC].  
② Vis et bilde som skal overføres, på kameraet.  
③ Berør smarttelefonen med kameraet i ett eller to sekunder.  
• Plasseringen av [N]-merket og [▶] på kameraet varierer fra modell til modell. Sjekk dette på ditt kamera.

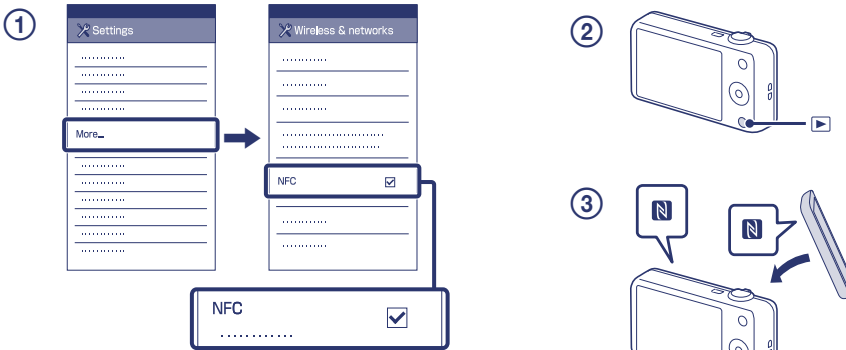**b** Connecting without the NFC function / Connexion sans la fonction NFC

**GB** ① Display an image to be transferred on the camera.  
② Select MENU → [Wireless] → [Send to Smartphone].  
③ Select [Select on This Device] → [This Image].  
④ When the camera is ready to be connected, an information screen is displayed on the camera. Connect the Smartphone and the camera using that information.

**FR** ① Affichez une image à transférer sur l'appareil photo.  
② Sélectionnez MENU → [Sans fil] → [Env. vers smartphon.].  
③ Sélectionnez [Sélect. sur ce dispositif] → [Cette img].  
④ Une fois l'appareil prêt à la connexion, un écran d'information apparaît sur l'appareil. Connectez le smartphone et l'appareil à l'aide de ces informations.

**IT** ① Visualizzare un'immagine da trasferire sulla fotocamera.  
② Selezionare MENU → [Senza fili] → [Invia a Smartphone].  
③ Selezionare [Selez. su questo dispos.] → [Qs. imm.].  
④ Quando la fotocamera è pronta per essere collegata, sulla fotocamera si visualizza una schermata di informazioni. Collegare lo Smartphone e la fotocamera usando quelle informazioni.

**ES** ① Visualice en la cámara una imagen que va a transferir.  
② Seleccione MENU → [Inalámbrico] → [Enviar a smartphone].  
③ Seleccione [Sel. en este dispositivo] → [Esta ima].  
④ Cuando la cámara está lista para ser conectada, se visualiza una pantalla de información en la cámara. Conecte el smartphone y la cámara utilizando esa información.


**PT** ① Visualize na câmara uma imagem para ser transferida.  
② Selecione MENU → [Sem fios] → [Env. p/ Smartphone].  
③ Selecione [Selec. Neste Dispositivo] → [Esta Imagem].  
④ Quando a câmara estiver pronta a ser ligada, visualiza-se um ecrã de informação na câmara. Ligue o Smartphone e a câmara usando essa informação.

**DE** ① Zeigen Sie das zu übertragende Bild auf der Kamera an.  
② Wählen Sie MENU → [Drahtlos] → [An Smartph. send.].  
③ Wählen Sie [Auf Diesem Gerät ausw.] → [Dieses Bild].  
④ Sobald die Kamera für die Verbindung bereit ist, erscheint ein Informationsbildschirm auf der Kamera. Verbinden Sie Smartphone und Kamera unter Benutzung dieser Informationen.

**NL** ① Geef een beeld weer op de camera dat u wilt overdragen.  
② Selecteer MENU → [Draadloos] → [Naar smartph verznd].  
③ Selecteer [Op dit apparaat selecteer.] → [Dit beeld].  
④ Wanneer de camera klaar is om verbonden te worden, wordt een informatiescherm afgebeeld op de camera. Sluit met behulp van die informatie de smartphone en de camera aan.


**SE** ① Visa en bild som ska överföras på kameran.  
② Välj MENU → [Trådlös] → [Skicka t. Smartph.].  
③ Välj [Välj för denna enhet] → [Denna bild].  
④ När kameran är redo för anslutningen visas en informationsskärm på kameran. Anslut smartphonen till kameran med hjälp av den informationen.


**NO** ① Vis et bilde som skal overføres, på kameraet.  
② Velg MENU → [Trådløs] → [Send til smarttelefon].  
③ Velg [Velg på denne enheten] → [Dette bildet].  
④ Når kameraet er klart til tilkobling, vises et informasjonsskjerm bilde på kameraet. Koble sammen smarttelefonen og kameraet ved hjelp av den viste informasjonen.

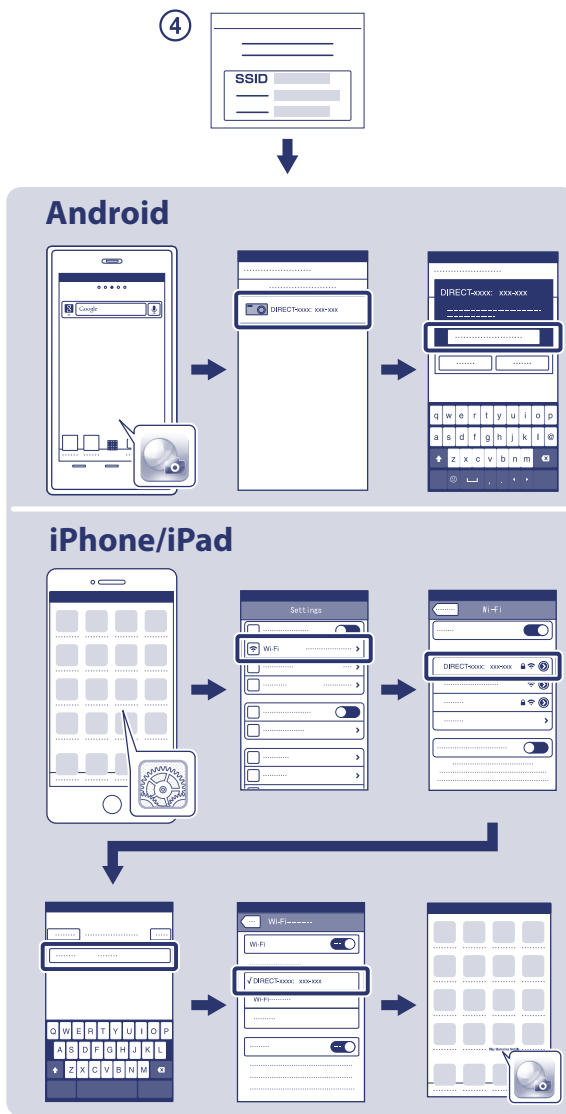






To use a Smartphone as the remote controller for the camera (One-touch remote (NFC)) / Commander l'appareil à distance avec un smartphone (Commande à distance par simple contact (NFC))


**GB** With this camera, you can use a Smartphone to check the image composition when shooting. Set the camera to shooting mode after A-1, then touch the Smartphone to the camera, aligning both **N** marks for one or two seconds. Or set the camera to shooting mode, then select MENU →  (Application) → [Application List] → [Smart Remote Embedded], and then proceed to A-2 **b** step ④.


**FR** Avec cet appareil, vous pouvez utiliser un smartphone pour vérifier la composition de l'image lors de la prise de vue. Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue après A-1, puis mettez le smartphone en contact avec l'appareil, en alignant les deux symboles **N** pendant une ou deux secondes. Vous pouvez aussi régler l'appareil sur le mode prise de vue puis sélectionner MENU →  (Application) → [Liste d'applications] → [Comm. à distance num. incorporée], et passer à l'étape ④ du paragraphe A-2 **b**.


**IT** Con questa fotocamera, è possibile usare uno Smartphone per controllare la composizione dell'immagine quando si riprende. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa dopo A-1, quindi accostare lo Smartphone alla fotocamera, allineando entrambi i contrassegni **N** per uno o due secondi. Oppure impostare la fotocamera sul modo di ripresa, quindi selezionare MENU →  (Applicazione) → [Lista applicazione] → [Controllo remoto intell. incorporato] e quindi procedere ad A-2 **b** punto ④.


**ES** Con esta cámara, puede utilizar un Smartphone para comprobar la composición de la imagen cuando hace la toma. Ajuste la cámara a modo de toma de imagen después de A-1, después toque la cámara con el smartphone, alineando ambas marcas **N** durante uno o dos segundos. O ajuste la cámara a modo de toma de imagen, después seleccione MENU →  (Aplicación) → [Lista de aplicaciones] → [Mando a distanc. intelig. incrustad.], y después proceda con A-2 **b**, paso ④.

**PT** Com esta câmara, pode usar um Smartphone para verificar a composição da imagem quando fotografa. Regule a câmara para o modo de fotografia após A-1, depois aproxime o Smartphone à câmara, alinhando ambas as marcas **N** durante um ou dois segundos. Ou regule a câmara para o modo de fotografia, depois seleccione MENU →  (Aplicação) → [Lista de Aplicações] → [Remoto Inteligente Incorporado], e prossiga para A-2 **b** passo ④.

**DE** Sie können ein Smartphone mit dieser Kamera verwenden, um die Bildkomposition beim Aufnehmen zu überprüfen. Stellen Sie die Kamera nach A-1 auf den Aufnahmemodus ein, und halten Sie dann das Smartphone an die Kamera, wobei Sie beide Zeichen **N** ein bis zwei Sekunden lang aufeinander ausrichten. Oder stellen Sie die Kamera auf den Aufnahmemodus ein, wählen Sie MENU →  (Applikation) → [Applikationsliste] → [Smart Remote eingebettet], und fahren Sie dann mit A-2 **b** Schritt ④ fort.

**NL** Met deze camera kunt u een smartphone gebruiken om de beeldcompositie te controleren voor het opnemen. Zet de camera in de opnamefunctie na A-1, en raak daarna met de smartphone de camera aan gedurende één of twee seconden, waarbij beide **N**-markeringen zijn uitgelijnd. Of zet de camera in de opnamefunctie, selecteer daarna MENU →  (Applicatie) → [Applicatielijst] → [Intellig. afstandsbedien. ingeslot.], en ga tenslotte verder met A-2 **b** stap ④.

**SE** Med den här kameran kan du använda en smartphone för att kontrollera bildkompositionen när du fotograferar. Ställ in kameran på tagningsläge efter A-1, och rör sedan vid kameran med smartphonen genom att passa ihop de båda **N**-märkena i en eller två sekunder. Du kan även ställa in kameran i tagningsläge och sedan välja MENU →  (Program) → [Programlista] → [Inbyggd Smart-fjärr], och sedan gå vidare till A-2 **b** steg ④.

**NO** Med dette kameraet kan du bruke en smarttelefon til å kontrollere bildekomposisjonen når du fotograferer. Still inn kameraet på opptaksmodus etter A-1, og berør deretter kameraet med smarttelefonen, med de to **N**-merkene inntil hverandre, i ett eller to sekunder. Eller still inn kameraet på opptaksmodus, og velg deretter MENU →  (Applikasjon) → [Applikasjonsliste] → [Smart fjernkontr. integrert], og fortsett så til A-2 **b**, trinn ④.

## B-1



**GB** Install the dedicated software on your computer from the dedicated website on the right.

- Set the Wi-Fi import settings after the software is installed on your computer.

**FR** Installez le logiciel dédié sur votre ordinateur depuis le site Web dédié à droite.

- Paramétrez les réglages d'importation Wi-Fi une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

**IT** Installare il software dedicato sul computer dal sito web dedicato a destra.

- Impostare le impostazioni di importazione Wi-Fi dopo aver installato il software sul computer.

**ES** Instale el software exclusivo en su ordenador desde el sitio web exclusivo indicado a la derecha.

- Haga los ajustes de importación Wi-Fi después de que el software esté instalado en su ordenador.

**PT** Instale o software dedicado no seu computador a partir do website dedicado à direita.

- Defina as definições de importação Wi-Fi depois de o software ser instalado no seu computador.

**DE** Installieren Sie die dedizierte Software von der dedizierten Website auf der rechten Seite auf Ihrem Computer.

- Nehmen Sie die Wi-Fi-Importeinstellungen vor, nachdem Sie die Software auf Ihrem Computer installiert haben.

**NL** Installeer de specifieke software op uw computer vanaf de specifieke website rechts.

- Stel de Wi-Fi-importinstellingen in nadat de software is geïnstalleerd op uw computer.

**SE** Installera den speciellt avsedda mjukvaran på datorn från den särskilda webbsidan som visas till höger.

- Ställ in Wi-Fi-importinställningarna när mjukvaran har installerats på datorn.

**NO** Installer spesialprogramvaren på datamaskinen din fra nettstedet til høyre.

- Foreta Wi-Fi-importinnstillingene etter at programvaren er installert på datamaskinen din.



Windows



[www.sony.net/pm/](http://www.sony.net/pm/)

Mac

Wireless Auto Import\*

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

**GB** \*Select [Wireless Auto Import].

**FR** \*Sélectionnez [Importation auto sans fil].

**IT** \*Selezionare [Importazione auto wireless].

**ES** \*Seleccione [Importación automática inalámbrica].

**PT** \*Selecione [Importador Automático Sem Fio].

**DE** \*Wählen Sie [Drahtlos-Importautomatik].

**NL** \*Selecteer [Autom. draadloos importeren].

**SE** \*Välj [Automatisk trådlös import].

**NO** \*Velg [Wireless Auto Import].

## B-2




**GB** Connect the camera to a wireless access point. If you cannot make a connection, refer to the instruction manual of the wireless access point, or consult the administrator of the access point.

**a**: When using a wireless access point with WPS button


Select MENU →  (Wireless) → [WPS Push], then press the WPS button on the access point device to be connected.

**b**: When you know the SSID and password of the access point


Select MENU →  (Wireless) → [Access Point Set.]. Select the desired access point, then press the center of the control wheel/control button to enter the password of the access point → [OK].

**FR** Connectez l'appareil à un point d'accès sans fil. Si vous ne parvenez pas à établir une connexion, merci de vous référer au mode d'emploi du point d'accès sans fil, ou de consulter l'administrateur du point d'accès.

**a**: Lors de l'utilisation d'un point d'accès sans fil avec bouton WPS

Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [WPS Push], puis appuyez sur le bouton WPS du dispositif du point d'accès pour établir la connexion.

**b**: Si vous connaissez le SSID (identifiant) et le mot de passe du point d'accès


Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Régl. point d'accès]. Sélectionnez le point d'accès souhaité, puis appuyez sur le centre de la molette de commande/du bouton de commande pour saisir le mot de passe du point d'accès → [OK].

**IT** Collegare la fotocamera a un punto di accesso wireless. Se non è possibile effettuare un collegamento, consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso wireless o rivolgersi all'amministratore del punto di accesso.

**a**: Quando si usa un punto di accesso senza fili con il tasto WPS

Selezionare MENU →  (Senza fili) → [Pressione WPS], quindi premere il tasto WPS sul dispositivo del punto di accesso da collegare.


**b**: Quando si conosce l'SSID e la password del punto di accesso

Selezionare MENU →  (Senza fili) → [Imp. man. punt. acc.]. Selezionare il punto di accesso desiderato, quindi premere il centro della rotellina di controllo/del tasto di controllo per inserire la password del punto di accesso → [OK].

**ES** Conecte la cámara a un punto de acceso a red inalámbrica. Si no puede hacer una conexión, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso a red inalámbrica, o consulte con el administrador del punto de acceso.

**a**: Cuando se utiliza un punto de acceso a red inalámbrica con botón WPS

Selecione MENU →  (Inalámbrico) → [WPS Push], después pulse el botón WPS en el dispositivo de punto de acceso al que va a conectar.


**b**: Si conoce el nombre SSID y la contraseña del punto de acceso  
Selecione MENU →  (Inalámbrico) → [Conf. punto acceso]. Seleccione el punto de acceso deseado, después pulse el centro de la rueda de control/botón de control para introducir la contraseña del punto de acceso → [Aceptar].

**PT** Ligue a câmara a um ponto de acesso sem fios. Se não conseguir estabelecer uma ligação, consulte o manual de instruções do ponto de acesso sem fios ou consulte o administrador do ponto de acesso.

**a**: Quando usar um ponto de acesso sem fios com botão WPS

Selecione MENU →  (Sem fios) → [Premir WPS], depois carregue no botão WPS no dispositivo do ponto de acesso a ser ligado.

**b**: Quando souber a SSID e senha do ponto de acesso

Selecione MENU →  (Sem fios) → [Defin. Ponto Acesso]. Selecione o ponto de acesso desejado, depois carregue no centro do seletor de controlo/botão de controlo para introduzir a senha do ponto de acesso → [OK].

**DE** Verbinden Sie die Kamera mit einem drahtlosen Zugangspunkt. Falls Sie keine Verbindung herstellen können, schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung des drahtlosen Zugangspunkts nach, oder konsultieren Sie den Administrator des Zugangspunkts.

**a**: Bei Verwendung eines drahtlosen Zugangspunkts mit WPS-Drucktaste


Wählen Sie MENU →  (Drahtlos) → [WPS-Tastendruck], und drücken Sie dann die WPS-Drucktaste an dem zu verbindenden Zugangspunktgerät.

**b**: Wenn Sie die SSID und das Passwort des Zugangspunkts kennen

Wählen Sie MENU →  (Drahtlos) → [Zugriffspkt.-Einstlg.]. Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt, und drücken Sie dann die Mitte des Einstellrads/der Steuertaste, um das Passwort des Zugangspunkts einzugeben → [OK].

**NL** Breng een verbinding tot stand tussen de camera en een draadloos accesspoint. Als u geen verbinding tot stand kunt brengen, raadpleeg u de instructiehandleiding van het draadloos accesspoint, of neemt u contact op met de beheerder van het draadloos accesspoint.

**a**: Bij gebruik van een draadloos accesspoint met WPS-knop.

Selecteer MENU →  (Draadloos) → [WPS-Push], en druk daarna op de WPS-knop op het accesspoint waarmee een verbinding tot stand moet worden gebracht.

**b**: In het geval u de SSID en het wachtwoord van het accesspoint weet

Selecteer MENU →  (Draadloos) → [Toegangspunt instel.]. Selecteer het gewenste accesspoint, druk daarna op het midden van het besturingswiel/de bedieningsknop om het wachtwoord van het accesspoint in te voeren → [OK].

**SE** Anslut kameran till en trådlös åtkomstpunkt. Om det inte går att ansluta kameran, se bruksanvisningen till den trådlösa åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

**a**: Om du använder en trådlös åtkomstpunkt med WPS-knapp

Välj MENU →  (Trådlös) → [Tryck på WPS], och tryck sedan på WPS-knappen på åtkomstpunkten som ska anslutas.

**b**: Om du vet åtkomstpunktens SSID och lösenord

Välj MENU →  (Trådlös) → [Inst. åtkomstpunkt]. Välj önskad åtkomstpunkt, och tryck sedan i mitten på styrratten/styrknappen för att mata in åtkomstpunktens lösenord → [OK].



**NO** Koble kameraet til et trådløst tilgangspunkt. Hvis du ikke kan opprette en forbindelse, må du se i bruksanvisningen til det trådløse tilgangspunktet, eller søke råd hos administratoren for tilgangspunktet.

**a**: Når du bruker et trådløst tilgangspunkt med en WPS-knapp

Velg MENU →  (Trådløs) → [WPS-trykk] og trykk deretter på WPS-knappen på tilgangspunktenheten for å opprette en forbindelse.


**b**: Når du kjenner SSID og passordet til tilgangspunktet


Velg MENU →  (Trådløs) → [Innst. for tilgangspkt.]. Velg det ønskede tilgangspunktet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet/kontrollknappen for å angi passordet til tilgangspunktet → [OK].

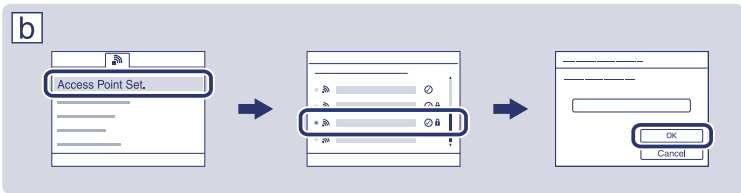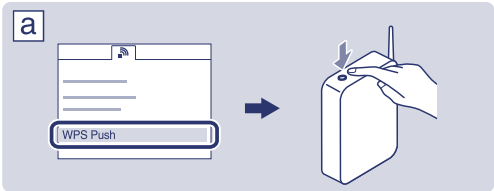



## B-3





**GB** Send still images/movies from the camera to the computer. Select MENU →  (Wireless) → [Send to Computer]. The camera starts sending images automatically. From the second time, only newly recorded images will be sent.


**FR** Envoyez des images fixes/des films de l'appareil vers un ordinateur. Sélectionnez MENU →  (Sans fil) → [Env. vers ordinateur]. L'appareil commence à envoyer des images automatiquement. À partir de la deuxième fois, seules les nouvelles images enregistrées seront envoyées.

**IT** Inviare i fermi immagine/i filmati dalla fotocamera al computer. Selezionare MENU →  (Senza fili) → [Invia a Computer]. La fotocamera inizia ad inviare le immagini automaticamente. Dalla seconda volta, solo le immagini appena registrate saranno inviate.


**ES** Envíe imágenes fijas/películas desde la cámara al ordenador. Seleccione MENU →  (Inalámbrico) → [Enviar a ordenador]. La cámara comienza a enviar imágenes automáticamente. A partir de la segunda vez, solamente se enviarán imágenes recién grabadas.

**PT** Envie imagens fixas/filmes da câmara para o computador. Selecione MENU →  (Sem fios) → [Enviar ao Computad.]. A câmara começa a enviar automaticamente as imagens. A partir da segunda vez, apenas serão enviadas imagens recentemente gravadas.

**DE** Standbilder/Filme von der Kamera zum Computer senden. Wählen Sie MENU →  (Drahtlos) → [An Comp. senden]. Die Kamera beginnt automatisch mit dem Senden von Bildern. Ab dem zweiten Mal werden nur neu aufgenommene Bilder gesendet.

**NL** Stilstaande/bewegende beelden zenden vanaf de camera naar de computer. Selecteer MENU →  (Draadloos) → [Naar computer verz.]. De camera start automatisch met het zenden van beelden. Vanaf de tweede keer worden alleen nieuw opgenomen beelden gezonden.

**SE** Skicka stillbilder/filmer från kameran till datorn. Välj MENU →  (Trådlös) → [Skicka till dator]. Kameran börjar automatiskt överföra bilder. Från och med den andra gången överförs bara nytagna bilder.

**NO** Send stillbilder/film fra kameraet til datamaskinen. Velg MENU →  (Trådløs) → [Send til datamaskin]. Kameraet begynner å sende bilder automatisk. Fra og med andre gang dette gjøres, vil kun nye bilder bli sendt.

